


取扱説明書

本製品の特徴


- RJ-45(LAN用)、LAN STP用、RJ-11、RJ-12、BNC型コネクタに対応しています
- 測定可能範囲 最大300m
- スキャン速度調節ダイヤルにて、表示速度を自由に調整する事が可能です
- 持ち運びに便利なケースが付属
- 電源部は9V 006P電池1個で作動 (リモート機に予備電池1個が装備)

⚠ 電池に関するお取り扱いについて

- 電池を取り付ける際、電池と本体の＋と－を良く確認してからお取り付けください。(図1参照)
- 電池は小さなお子様の手の届かない所に保存してください。
- 液漏れをおこした電池や、使用済みの電池は各地方自治体の指示に従い、廃棄してください。
- 電池を使用中、電池内部の液が漏れて、皮膚または衣類に触れた場合は直ちに水で流してください。
- 本製品付属の9V電池はテスト用となっております。

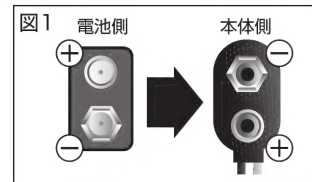


各部名称

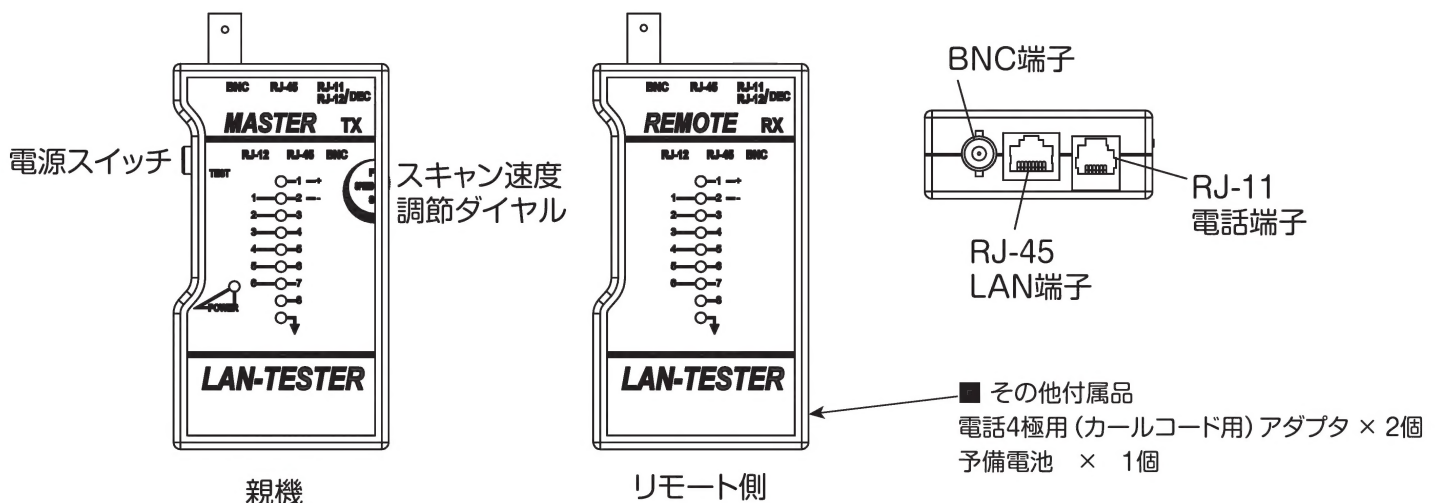

測定方法

機器の表示画面

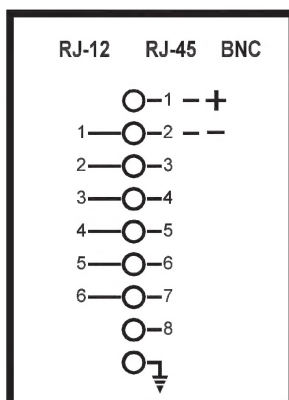

ご注意事項

ネットワーク回線や、カメラ等が作動中の回線には、絶対に接続しないでください

- 親機とリモート機にケーブルを接続し、電源スイッチを押すと、スキャンが開始します
- 左側が電話用、まん中がLAN用、右側がBNC型の接続の点灯位置となっています
- LEDランプが順番に点等していきます。スキャン速度は調節ダイヤルで調整してください
- 2個以上のLEDが点灯する場合はオープン、またはショートしています
- 親機が点灯し、リモート側が点灯しない場合は断線が考えられます
- リモート側の点灯順番が不規則の場合は、誤った結線が考えられます